


- ① Svitare il finalino dal rosone e sfilare il disco come illustrato nello schema.

Unscrew the end cap from the rosette and remove the disc as shown in the diagram.

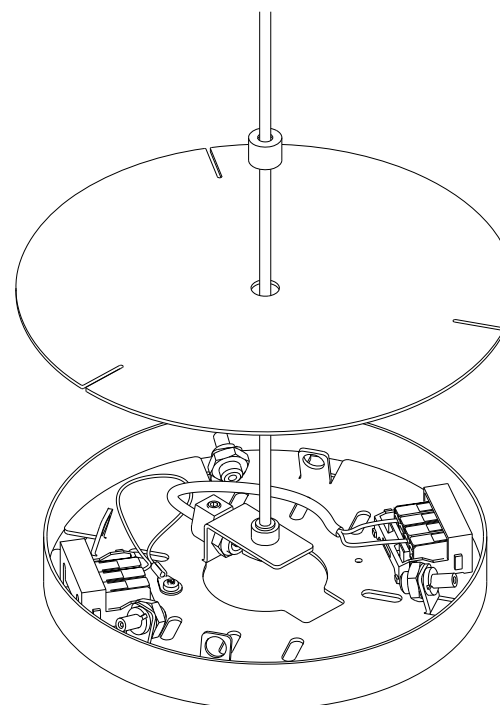


- ② Regolare la lunghezza del cavo elettrico allentando il grano illustrato nello schema. Raccogliere il cavo in accesso all'interno del rosone, all'occorrenza tagliare l'eccesso e inserire nuovamente i cavi all'interno dei morsetti. Bloccare il cavo stringendo il grano allentato in precedenza. Se necessario tagliare il cavo in eccesso e riconnettere ai morsetti.

Adjust the length of the electric cable by loosening the dowel shown in the diagram.

Collect the access cable inside the ceiling rose, if necessary cut the excess and re-insert the cables inside the terminals.


Lock the cable by tightening the dowel that was loosened earlier.

If necessary, cut the excess cable and reconnect to the terminals.

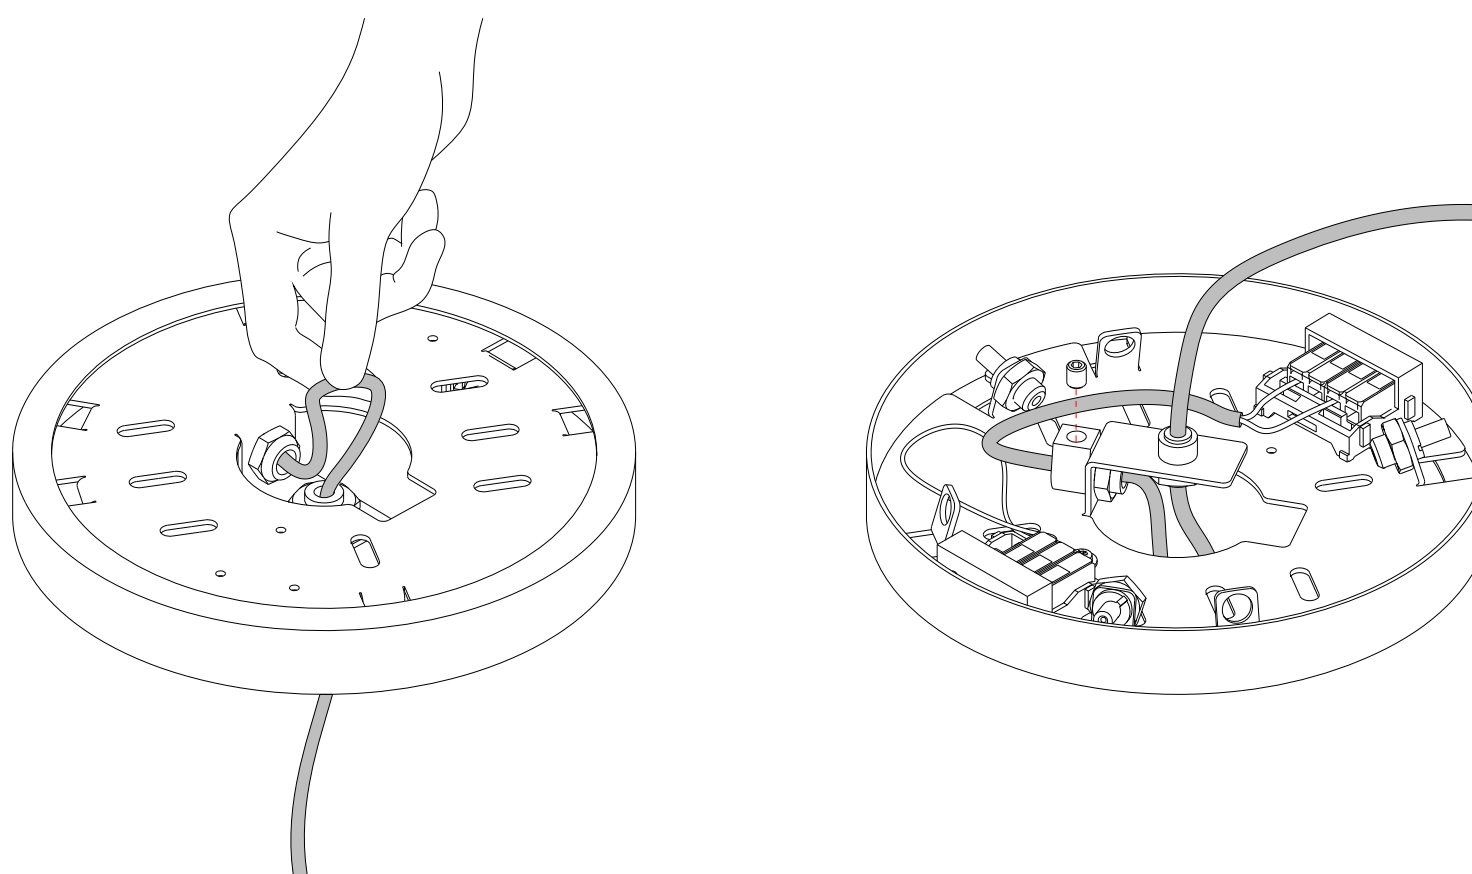


- ③ Eseguire il cablaggio come illustrato nello schema sottostante.

Carry out the wiring as shown in the diagram below.

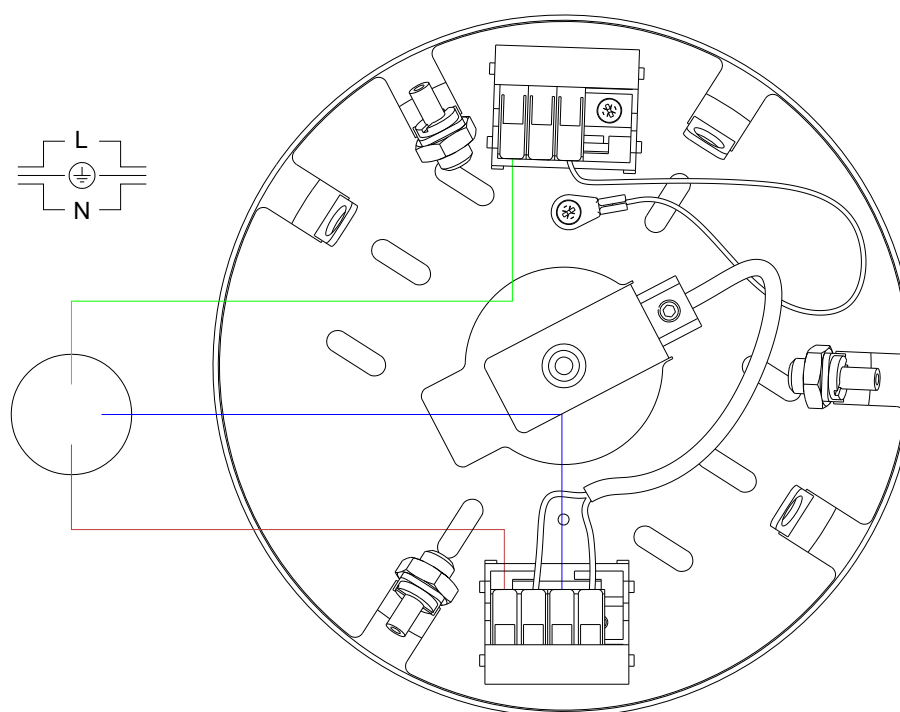

- ④ Fissare il rosone al soffitto. (utilizzare tasselli appropriati in base al tipo di muro)


Fix the canopy on the ceiling. (use appropriate anchors depending on the type of wall)

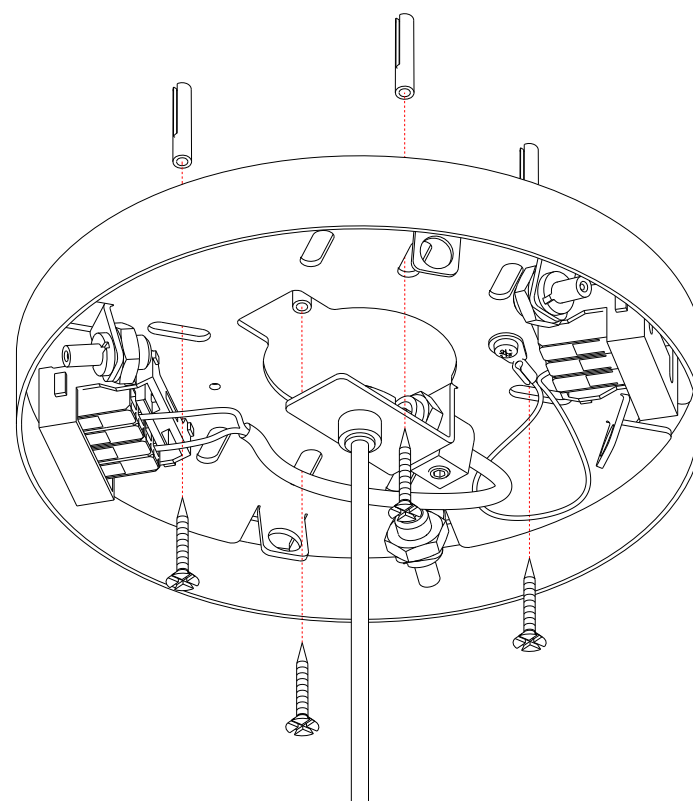


- ⑤ Infilare i cavi di acciaio all'interno dei passacavi seguendo i passaggi illustrati. Premere delicatamente sulla punta del passacavo durante l'inserimento del cavo.

Insert the steel cables inside the cable glands following the illustrated steps.


Press gently on the tip of the cable clamp while inserting the cable.

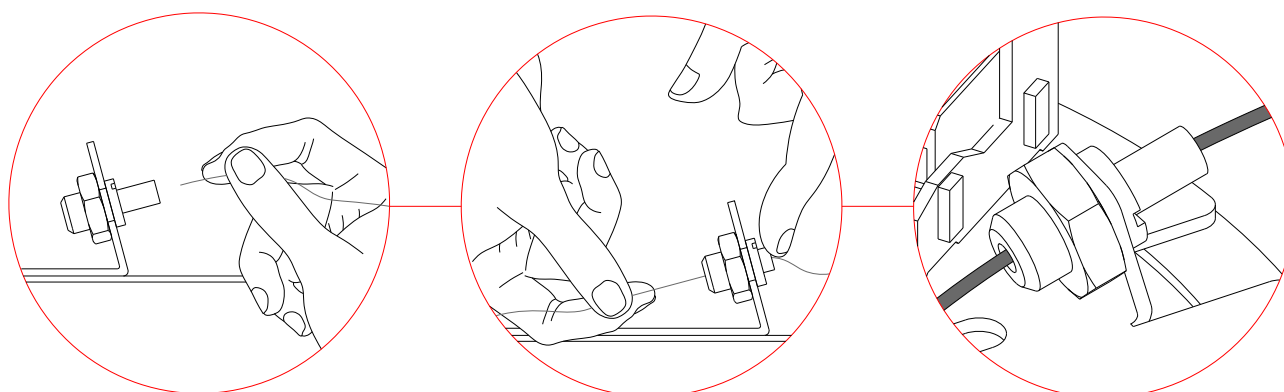

- ⑥ Quando sono stati inseriti tutti i cavi di acciaio, inserire le estremità all'interno del morsetto illustrato nello schema.
When all the steel cables have been inserted, insert the ends inside the clamp shown in the diagram.

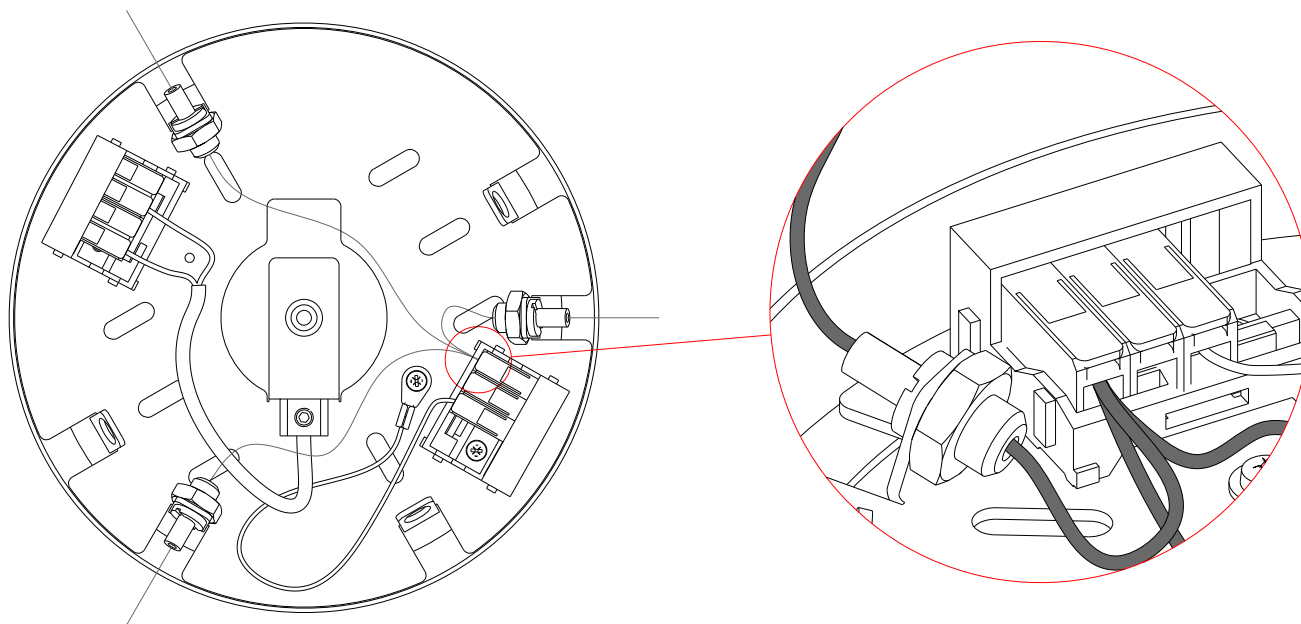


- ⑦ Infilare i cavi di acciaio all'interno delle sedi presenti nel disco e fissarlo al rosone stringendo il finalino rimosso in precedenza.
Insert the steel cables inside the seats in the disc and fix it to the canopy by tightening the end piece removed previously.

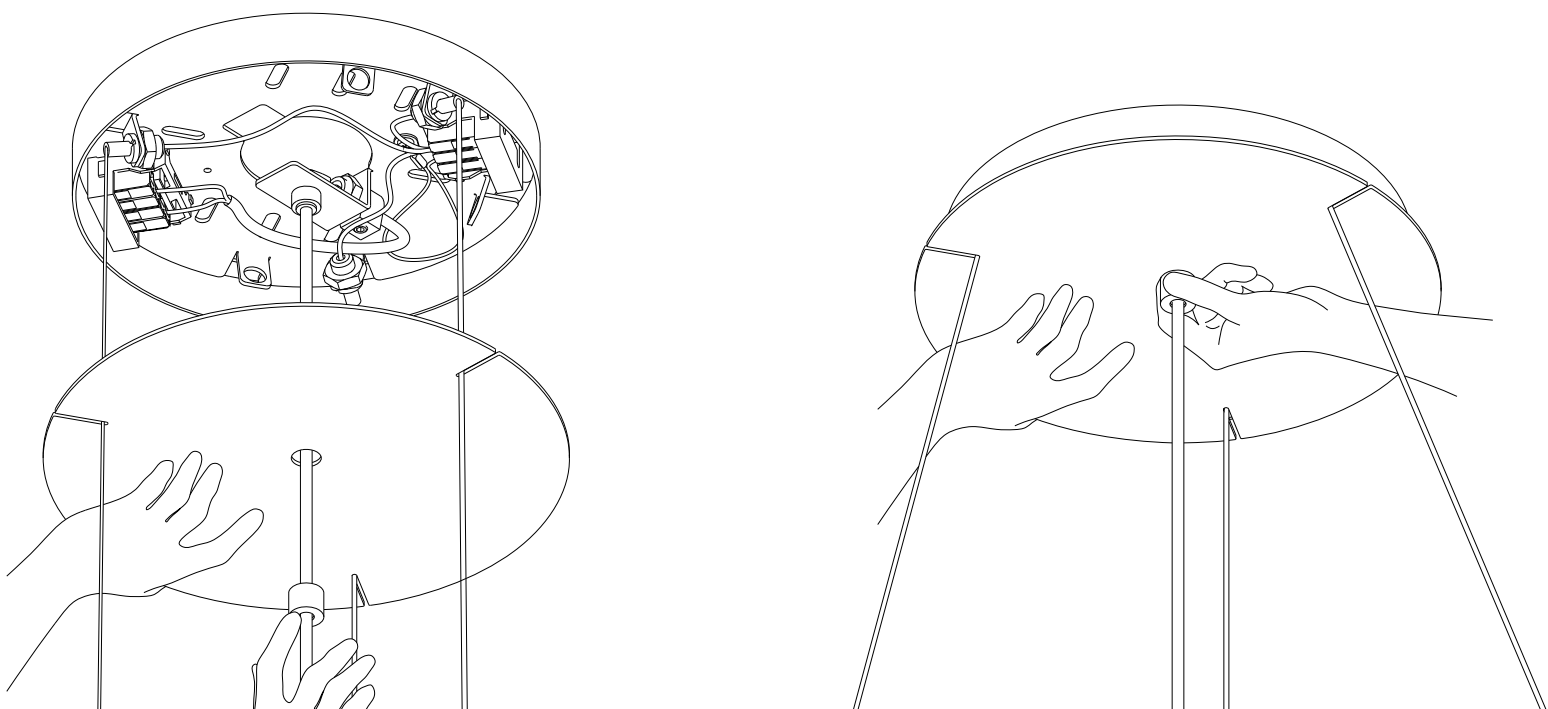

- 8 Allineare i perni del telaio con la croce centrale e fissarli tramite come illustrato nell'immagine.

Align the frame pins with the center cross and secure them with as shown in the image.

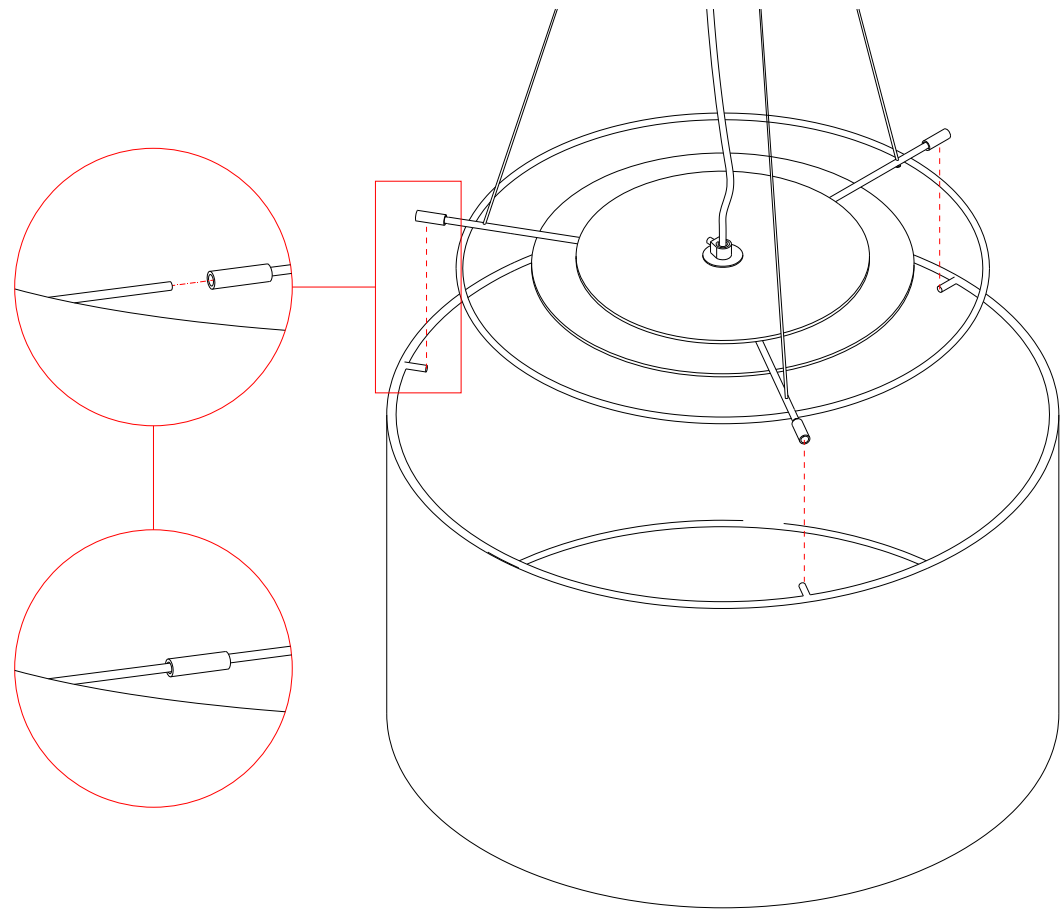

- 9 Inserire il disco diffusore infilandolo dalla parte inferiore del telaio come illustrato nell'immagine.

Insert the diffuser disc by sliding it from the bottom of the frame as shown in the image.

